


Renovierungs- und Sanierungs-System

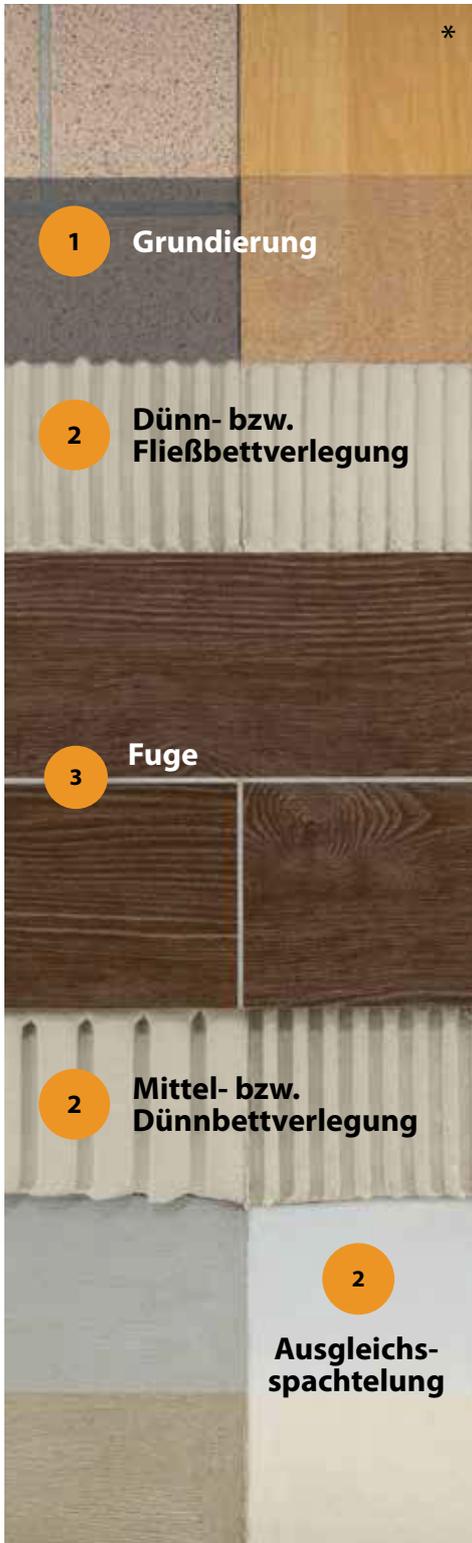

1 Grundierung

2 Dünn- bzw. Fließbettverlegung

3 Fuge

2 Mittel- bzw. Dünnbettverlegung

2 Ausgleichs-
spachtelung

1 Spezial-Haftgrund



- Lösemittelfrei und quarzsandgefüllt
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend

2 Super-Flexkleber S1



- Hoch verformbarer Leichtflexkleber
- Als Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel einsetzbar
- Zum Spachteln bis 10 mm Schichtstärke
- Staubreduziert und hoch ergiebig



3 Multi-Flexfuge



- Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Glasmosaik und alle Arten von Naturstein
- Flexibel, wasser- und schmutzabweisend



3 RF-X Feinfuge



- Für alle Arten von Keramik, Naturstein und Glasmosaik
- Für Fugenbreiten von 1–10 mm
- Farbbrillant und ausblühfrei
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar
- Antimikrobiell, flexibel, wasser- und schmutzabweisend



* Holzuntergründe müssen formstabil sein; nicht formstabile Holzuntergründe müssen vor der Fliesenverlegung mit der Racofix® Entkopplungs- und Dämmplatte entkoppelt werden.

** Nur Farbtöne anthrazit und schwarz.