

# Racofix®

## DAS ORIGINAL

### Dushdicht-Set

#### Verarbeitungshinweise für Dusche und Bad

Die nachfolgenden Verarbeitungshinweise erklären ausführlich und Schritt für Schritt die einzelnen Arbeitsgänge zur Anwendung der Produkte des Racofix® Dushdicht-Sets sowie das anschließende Verlegen und Verfugen von Fliesen und Platten.



**1** Racofix® Grundierung mit Lammfellrolle, Pinsel oder Quast vollsatt auf den saugenden Untergrund auftragen.



**2** Racofix® Flüssig-Abdichtung im Eckbereich sowie dem Übergang zwischen Wand- und Bodenflächen auftragen, Racofix® Dichtband einlegen und mit der Kelle fest andrücken.



**3** Anschließend Racofix® Dichtband satt in die Abdichtung aus Racofix® Flüssig-Abdichtung einbetten.



**4** An Durchdringungen sind die Kunststoffstopfen zunächst zu entfernen. Racofix® Dichtmanschetten über den Stützen stülpen und in die Abdichtung einbetten.



**5** Zur flächigen Abdichtung wird Racofix® Flüssig-Abdichtung mit einer Lammfellrolle oder Glättkelle satt und porrenfrei aufgetragen.



**6** Nach Trocknung der ersten Schicht (1,5–2,5 Stunden) erfolgt ein zweiter Auftrag. Die Gesamtschichtdicke beider Abdichtungsschichten muss nach Trocknung mind. 0,5 mm betragen. Die Fliesenverlegung kann nach weiteren 3–5 Stunden erfolgen.

## Fliesen verlegen und verfugen



**7** Die zu verfliesende Fläche zunächst genau vermessen und einteilen, gegebenenfalls eine Hilfslinie ziehen.



**8** Die auf dem Gebinde angegebene Menge Wasser in einen Eimer vorgeben und das Trockenpulver hinzugeben. Mittels Rührquirl knollenfrei anmischen und nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten erneut durchrühren.




**9** Mit der glatten Seite der Kelle zunächst unter Druck eine Kontaktschicht mit Racofix® Fliesenkleber (z.B. Racofix® Multi-Flexkleber) aufziehen.



**10** Anschließend mit passender Zahnkelle das Kambett aufziehen (Winkel 45° – 60°). Nicht mehr Fliesenkleber aufziehen, als innerhalb der klebeffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann.



**11** Die Fliese an der benachbarten Fliese ansetzen, wegschieben und justieren.

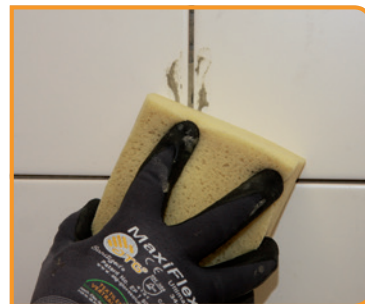

**12** Kleberreste auf der Fliese und in den Fugen sind vor der Erhärtung abzuwaschen.



**13** Die auf dem Gebinde angegebene Menge Wasser in einen Eimer vorlegen (auf eine genaue Wasserdosierung achten). Das Trockenpulver hinzugeben und Racofix® Fugenmörtel knollenfrei anmischen.



**14** Die zu verfugende Fläche mit einer Fugscheibe diagonal zum Fugenverlauf einschlämmen. Den Fugenmörtel (z.B. Racofix® RF-X Feinfuge oder Racofix® Flexfuge color) dabei dicht und tief einbringen und die Fuge vollständig füllen.



**15** Nach dem Anziehen des Mörtels, mit einem feuchten Schwamm Brett den Fliesenbelag zunächst vorwaschen. In einem zweiten Arbeitsgang den Belag diagonal zum Fugenverlauf sauberwaschen.



**16** Nach Trocknung des Fugenmörtels den verbliebenen Mörtelschleier mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernen.



**17** Racofix® Fugen-Silicon möglichst gleichmäßig mit einer Handspritze in die Fuge einbringen ...



**18** ... mit einer Seifenlösung als Glättmittel einsprühen und vor Einsetzen der Hautbildung mit einem Silicon-Glätter abziehen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter [www.racofix.com](http://www.racofix.com).

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Postfach 4201 52 · D-65102 Wiesbaden  
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-180 · Fax +49 (0) 6 11-17 07-250  
[www.racofix.com](http://www.racofix.com)

**Sopro Bauchemie GmbH · Zweigniederlassung Schweiz**  
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel. +41 (0) 33 334 00 40 · Fax +41 (0) 33 334 00 41  
[www.racofix.com](http://www.racofix.com)